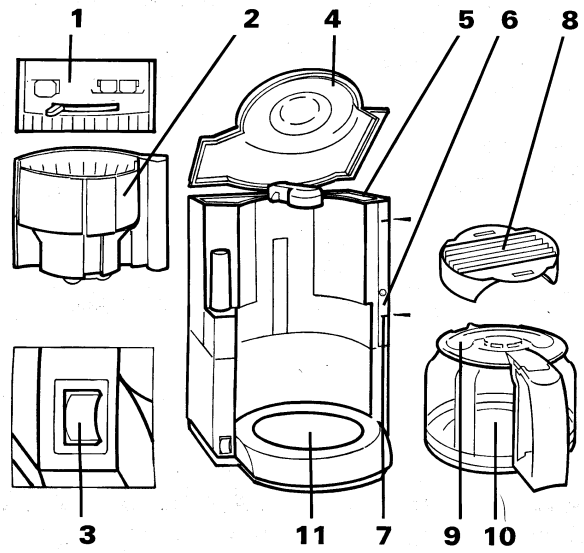

figure 1

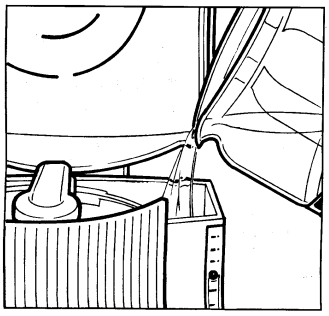

figure 2

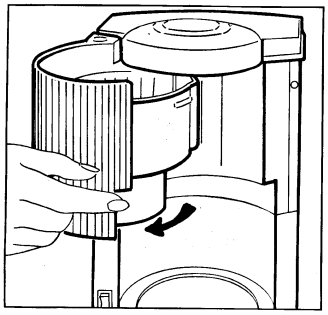

figure 3

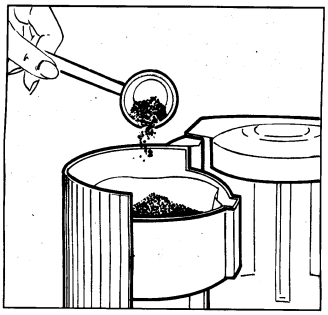

figure 4

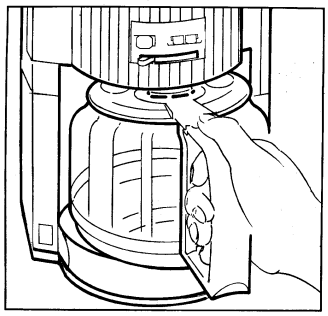

figure 5

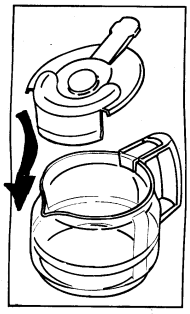

figure 6

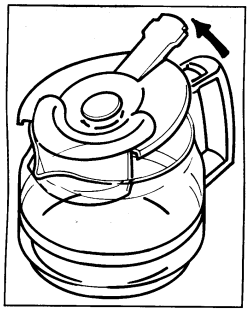

figure7

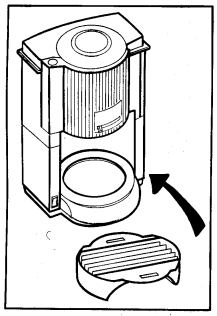

figure 8

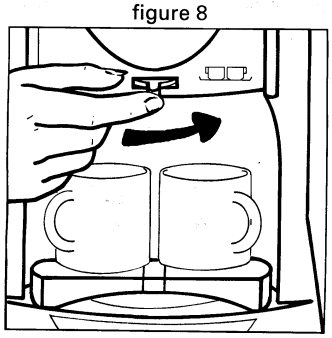

figure 9

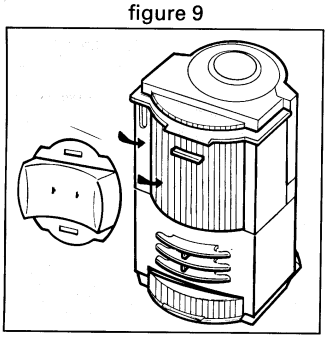

DESCRIPTION DE LA CAFETIERE

1 - Commande de réglage du porte filtre
2 - Porte filtre pivotant
3 - Interrupteur Marche / Arrêt
4 - Couvercle réservoir
5 - Réservoir
6 - Réglette niveau d'eau
7 - Niveau maxi (fonction 2 tasses)
8 - Support de tasses
9 - Couvercle verseuse
10 - Verseuse

1 - UTILISATION DE LA CAFETIERE AVEC LA VERSEUSE

Ne jamais utiliser la verseuse sans son couvercle.

Fig. 1 - Remplissage du réservoir
Soulevez le couvercle du réservoir et versez la quantité d'eau froide correspondant au nombre de tasses désirées.

Fig. 2 - Mise en place du papier filtre (ou filtre permanent selon modèle).
Faire pivoter le porte filtre vers la gauche et placer un papier filtre (N°1x4).
Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de plier le papier le long de la couture.

Fig. 3 - Dosage du café
Versez, sans tasser, le nombre de mesures de café correspondant au nombre de tasses. Selon votre goût, vous pouvez augmenter ou diminuer le nombre de mesures. Pour éviter les débordements, laissez au moins 3 cm entre le café et le bord du papier filtre (ou filtre permanent selon modèle).

Fig. 4 - Mise en marche
Vérifiez que la commande de réglage de votre porte filtre soit bien sur la position de gauche indiquée.
Placez la verseuse équipée de son couvercle sur la plateau chauffant.
Appuyez sur l'interrupteur pour la mise en marche.
Votre cafetière est équipée d'un système anti-goutte.
Vous pouvez servir du café en cours de fonctionnement.
N'oubliez pas de remettre la verseuse en place rapidement pour éviter les débordements.

Manipulation du couvercle

Fig. 5 - Mise en place
Fig. 6 - Comment retirer le couvercle
Grâce à ce couvercle spécial, l'arôme du café est préservé.

2 - SERVICE SANS VERSEUSE DIRECTEMENT DANS 1 OU 2 TASSES

• Remplissage du réservoir
Soulevez le couvercle du réservoir et versez la quantité d'eau froide correspondant au nombre de tasses désirées, la tasse utilisée servant de mesure. Ne jamais dépasser le niveau d'eau maximum indiqué par le repère horizontal (=) sur la réglette. N'utilisez jamais d'eau chaude.

• Dosage du café
Verser sans tasser, dans le porte filtre équipé du papier filtre le nombre de mesures de café correspondant au nombre de tasses. Selon votre goût, vous pouvez augmenter ou diminuer les doses. Pour un résultat optimal, nous vous recommandons de plier le papier le long de la couture.

• Mise en marche
Utilisez le "support tasses" que vous placerez sous le porte filtre, à la place de la verseuse (figure 7).
Placez une ou deux tasses en prenant soin de bien positionner les tasses sous l'écoulement. (figure 8).
Dans un premier temps, mettez la commande de réglage de votre porte filtre sur la position de gauche.
Allumez votre cafetière.
Quand l'eau est passée dans le porte filtre, basculez la commande sur la position de droite.
Quand les tasses sont pleines, basculez la commande sur la position pour bénéficier de la fonction anti-goutte.

• **Rangement du support de tasses**
Vous pouvez ranger le support de tasses en le fixant derrière la cafetière (figure 9)

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

• Avant tout entretien, débrancher et laisser refroidir l'appareil.
• Faire pivoter le porte filtre vers la gauche, le soulever pour l'enlever.
• Pour le remonter procéder en sens inverse.
• La verseuse en verre, son couvercle, le porte filtre et le support de tasses peuvent être mis au lave-vaisselle (dans le panier haut).
• Essuyer l'extérieur de l'appareil et l'intérieur du réservoir ainsi que le couvercle avec un linge humide. Sécher.
• Ne pas utiliser de produits d'entretien trop agressifs ou abrasifs.

DETARTRAGE

• Pour éliminer les dépôts de tartre dans le réservoir d'eau et dans le circuit de la pompe, utiliser de préférence un détartrant liquide spécial pour l'alimentaire vendu dans le commerce.
• Ne pas utiliser de vinaigre, d'acide sulfurique ou d'acide chlorhydrique.
• Les détartrants liquides ou en poudre doivent être dilués au préalable et utilisés selon les indications données par le fabricant.
• Un passage plus lent de l'eau lors de la préparation du café ou la présence de dépôts de tartre dans le réservoir sont des signes évidents indiquant que la cafetière doit être détartrée.
• La fréquence de ces détartrages dépend de la dureté de l'eau utilisée. Il est conseillé de détartrer la cafetière toutes les 40 utilisations environ.
• Verser la solution détartrante dans le réservoir de la cafetière. Remettre en place le porte filtre et placer la verseuse sur la plaque chauffante. Fermer le couvercle de la cafetière. Brancher, appuyer sur l'interrupteur. Quand l'équivalent de 2 tasses environ est passé dans la verseuse, arrêter la cafetière et laisser agir la solution détartrante pendant 20 mn environ. Appuyer à nouveau sur l'interrupteur et faire passer le reste de la solution.
• Arrêter et laisser refroidir l'appareil.
• Rincer les circuits : faire fonctionner l'appareil 2 ou 3 fois en renouvelant l'eau du réservoir à chaque fois. Entre chaque rinçage, laisser refroidir l'appareil.

CONSIGNES DE SECURITE :

• La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur.
• Antiparasitage conforme à la norme CEE 87/308.
• Vérifier que la tension du réseau correspond bien à celle indiquée sur l'appareil (courant alternatif seulement).
• Compte-tenu de la diversité des normes en vigueur, si l'appareil est utilisé dans un autre pays que celui de l'achat, le faire vérifier par une station service agréée.
• Ne pas placer l'appareil à proximité d'une source de chaleur sous peine de le détériorer gravement.
• Utiliser un plan de travail stable et à l'abri des projections d'eau.
• Ne jamais laisser l'appareil fonctionner sans surveillance.
• Ne pas le laisser à la portée des enfants
• Ne pas laisser pendre le cordon et utiliser l'enrouleur pour limiter la longueur nécessaire au branchement..
• Toujours brancher l'appareil sur une prise reliée à la terre.
• Ne pas débrancher l'appareil en tirant sur le cordon.
• Ne pas utiliser d'eau chaude pour remplir le réservoir.
• Ne pas rajouter d'eau dans le réservoir lorsque l'appreil est chaud.
• Ne pas toucher la plaque chauffante lorsque l'appareil est chaud.
• Ne pas utiliser la plaque chauffante comme source de chaleur pour réchauffer café, lait, etc.
• Toujours débrancher l'appareil :
- aussitot après utilisation,
- pour le déplacer,
- avant chaque entretien ou nettoyage.
• Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau !
• N'utiliser un prolongateur que dans la mesure où celui-ci est en bon état.
• Ne pas utiliser l'appareil si :
-celui-ci ou son cordon est défectueux,
- l'appareil est tombé et présente des détériorations visibles ou des anomalies de fonctionnement.
Dans ce cas, l'appareil doit être renvoyé à une station service agréée la plus proche de votre domicile car des outils spéciaux sont nécessaires pour effectuer toute réparation.
• Cet appareil a été conçu pour un usage domestique uniquement, toute utilisation professionnelle, non appropriée ou non conforme au mode d'emploi n'engage ni la responsabilité, ni la garantie du constructeur.
• Bien vérifier avant le rangement de l'appareil que celui-ci est froid et pour plus de sureté éviter de le recouvrir.
• Ne jamais introduire de fourchettes couteaux et objets métalliques par les ouvertures ou fentes de l'appareil ou d'objets autres que les accessoires, tels que ceux décrits dans la notice d'utilisation.

PREVENTION DES ACCIDENTS DOMESTIQUES

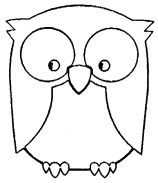

PRENEZ LES DEVANTS

SEB participe à la Campagne Nationale de Prévention des Accidents Domestiques organisée par le Secrétariat d'Etat chargé de la Consommation

Et vous recommande pour votre sécurité :

- de lire attentivement le mode d'emploi avant toute utilisation de l'appareil et tout particulièrement les consignes de sécurité y figurant

- d'apprendre aux enfants les dangers et les règles de sécurité électriques

- de débrancher et ranger les appareils ménagers après utilisation